Registriergerät im Wandumschalter versteckt PV-WS 10

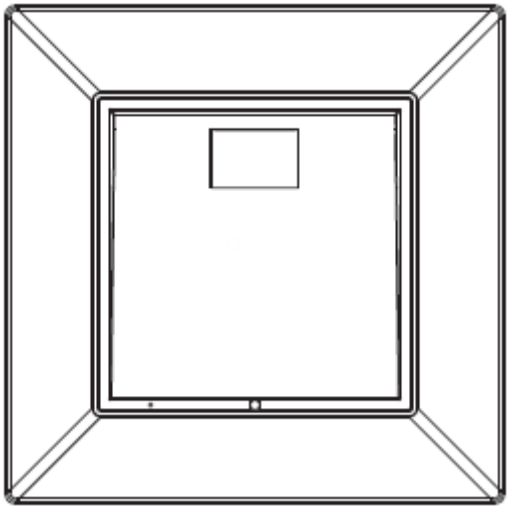

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

1.Kennzeichnung....3
2.Verpackungsinhalt....3
3.Entfernen der Frontseite....3
4.Laden des Geräts....4
5.Lade per USB-Port....4
6.Installation der Speicherkarte....4
7.Formatieren der SD-Karte....4
8.Einstellungen....4

9.Installation....5
10.Entnahme der Aufnahmen....5

1.Kennzeichnung

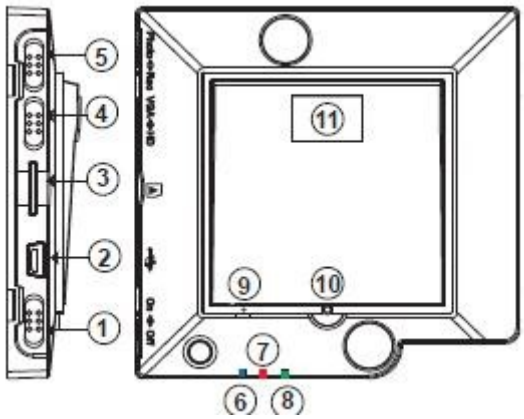

1. Netzschalter
2. USB-Port
3. MicroSD-Karten-Slot
4. Schalter zum Wechsle der Auflösung VGA / HD
5. Schalter Aufzeichnung/ Fotos erstellen
6. LED-Diode: Versorgung
7. LED-Diode: Aufzeichnung/ Fotos erstellen
8. LED-Diode: Ladevorgang des Geräts
9. Mikrofon
10. Fotoapparat
11. PIR-Sensor

2.Verpackungsinhalt

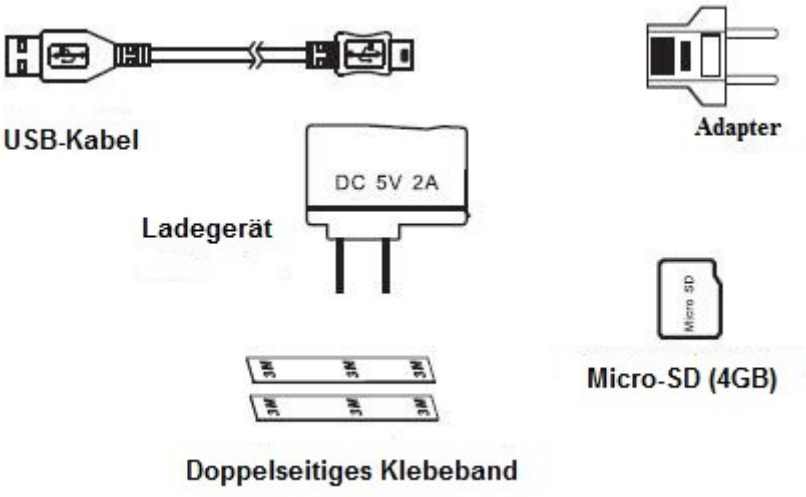

3.Entfernen der Frontseite

Legen Sie das Gerät auf eine flache Oberfläche, mit dem PIR-Sensor Nach oben. Platzieren Sie Ihre Finger an der oberen und unteren Kante des Geräts und drücken Sie den versteckten Schalter leicht, um das vordere Gehäuse-element zu entfernen.

4.Laden des Geräts

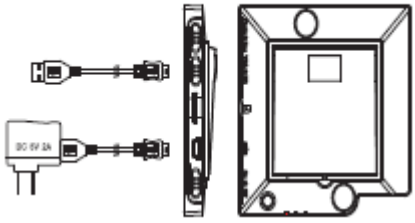

1. Schließen Sie das Ladegerät an den Netzstecker mit 220V an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an. Bei völlig aufgeladener Batterie schaltet sich die grüne Diode aus.

5.Lade per USB-Port

Sie könne den USB-Port nutzen, um das Gerät zu laden, Falls Sie keinen Zugang zu einem Netzstecker haben.

1. Schließen Sie ein kompatibles Gerät mit USB an den Schalter mithlife des mitgelieferten USB-Kabels an.
2. Die grüne Diode signalisiert, dass der Ladevorgang andauert. Sobald das GErät aufgeladen ist, erlischt die Diode.

6.Installation der Speicherkarte

1. Legen Sie eine kompatible Speicherkarte in das Gerät ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Kontaktbereich der Karte nach unten zeigt, in Richtung Stecker.
2. Drücken Sie die Karte rein. Wenn Sie ein klicken hören, ist die Karte ordnungsgemäß eingelegt.

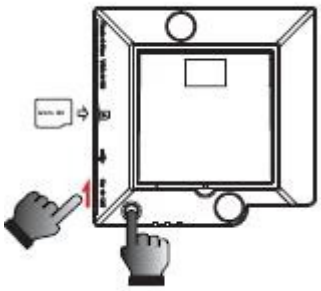

7.Formatieren der SD-Karte

1. Drücken und halten Sie den runden Knopf gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Die rote Diode beginnt zu Blinken, wenn die SD-Karte formatiert wird. Die rote Diode geht aus, sobald der Formatierungsvorgang beendet ist.

8.Einstellungen

1. Wählen Sie eines Arbeitsmodus indem Sie den Balken auf den entsprechenden Modus

schieben: Aufzeichnung/ Fotos erstellen.
1.1. **Video**: Bei aktivem PIR-Sensor beginnt das Gerät den Aufnahmemodus selbständig. Achten Sie auf die Länge des Videos, die zwischen 5 Sekunden und 2Minuten schwankt, je nach Bewegungsdetektion.
1.2.**Foto**: Das Gerät erstellt bei aktivem PIR-Sensor drei Fotos.
2.Stellen Sie die Qualität mithilfe des Balkens auf die gewollte Option ein: VGA / HD
2.1 Qualität der Videodateien:VGA (640x480 @ 30fps), HD (1280x720 @ 30fps)
2.2 Fotoqualität: 2MP (1600x1200 JPG.)
3. LED-Diode
3.1 Die blaue Diode leuchtet bei eingeschaltetem Gerät
3.2 Rote Diode (Aufzeichnung): die rote Diode signalisiert den Prozess der Videoaufnahme oder der Fotofunktion
3.3. Grüne Diode (Ladevorgang): die grüne Diode signalisiert den Ladevorgang. Sie geht bei aufgeladenem Gerät wieder aus

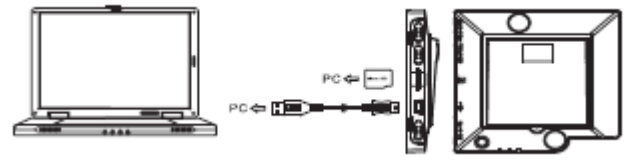

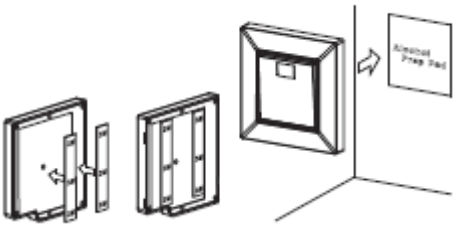

9.Installation

1.Säubern Sie die Fläche auf der Rückseite des Geräts bevor Sie das doppelseitige Klebeband festmachen.
2. Säubern Sie die Wandfläche, auf der das Gerät installiert werden soll. Entfernen Sie die Folie des doppelseitigen Klebebands und befestigen Sie das Klebeband an dem Gerät- kleben Sie es nach Entfernen der zweiten Schutzfolie an die Wand.
3. Im Ruhemodus hält die Batterie etwa 5-6 Tage.

10.Entnahme der Aufnahmen

1.Videodateien werden auf der Speicherkarte aufbewahrt.

Entsorgung alter Elektrogeräte

1. **Produkte mit dieser Kennzeichnung unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EG.**
2. **Jegliche elektrische und elektronische Geräte sollten in von der Regierung oder lokalen Kommunen ausgewählten Sammelstationen von Abfall getrennt werden.**
3. **Ordnungsgemäße Entsorgung des Gerät beugt möglichen negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit vor.**
4. **Zusätzliche Informationen über die Entsorgung solcher Geräte erhalten Sie im lokalen Gemeindeamt, einem Recycling-Unternehm oder dem Geschäft, in dem das Gerät gekauft wurde.**

2. Es bestehen zwei Arten der Entnahme der Videos
2.1 Anschluss des Geräts an eines PC mit USB-Kabel.
2.2 Kartenlesegerät
zum Öffnen und
Speichern der Datei.
3. Der PC erkennt den Datenträger und der Nutzer kann den Speicher als normale Katalogdatei nutzen.

Falls Sie Fragen oder Bedenken zur Funktionalität und/oder der Nutzung von Produkten oder der Software haben, raten wir Ihnen sich mit SPY SHOP zu kontaktieren.

+49 160 507 508 7
info@abhoren.de

Die Dokumentation und ihr Inhalt sind Eigentum von:
SPY SHOP Trauguttastraße 137, 50-419 Wrocław – Polen
Alle Rechte vorbehalten